




INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

STRESS TÉRMICO AL-500

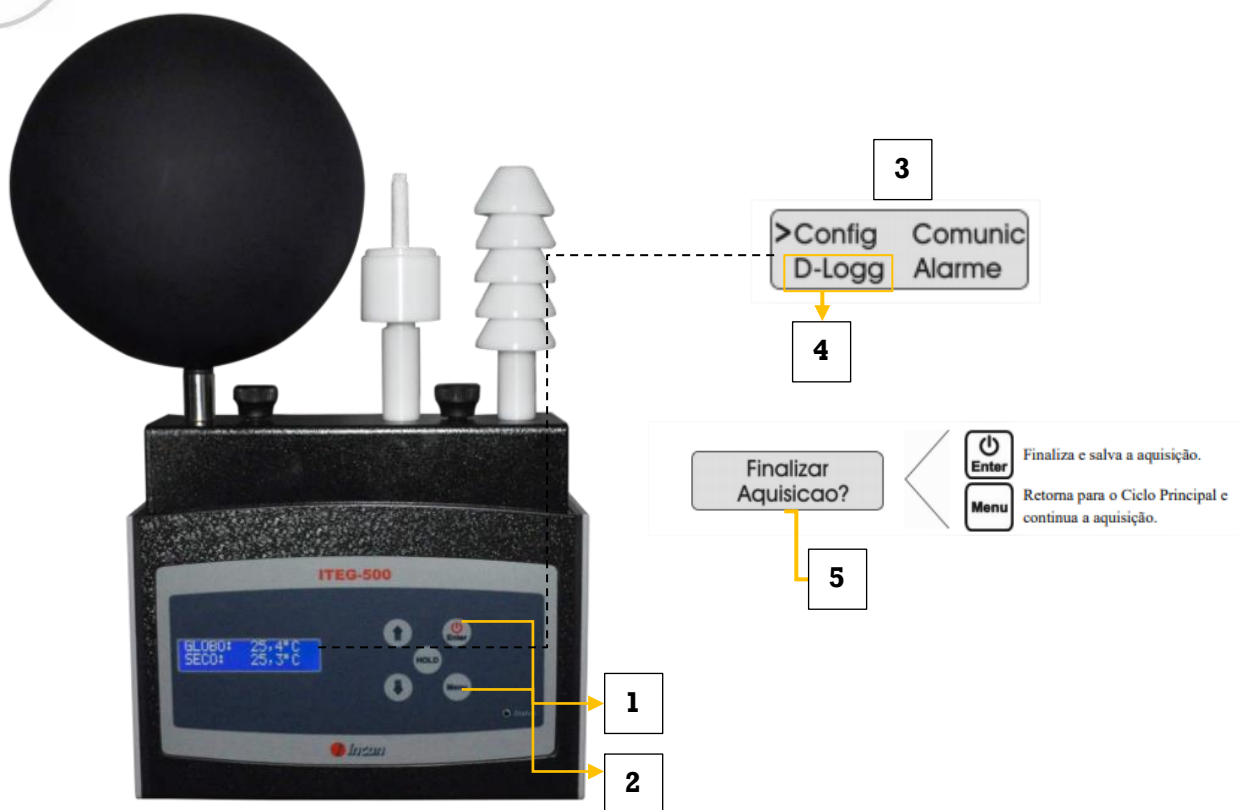

Acione a tecla para ligar o equipamento (1). Para acessar o menu pressione a tecla **MENU** (2). Em seguida aparecerá 4 opções (3) para iniciar a medição selecione (tecla **Enter**) a opção '**D-Logg**' (4) em seguida selecione a opção '**Iniciar**', após a ação o equipamento irá emitir um *bip* sonoro e em seguida a medição será iniciada. Para encerrar a medição pressione a tecla **MENU**, após a ação o equipamento irá perguntar se realmente deseja finalizar a aquisição (5). Selecione a tecla '**Enter**', feita a ação a medição será finalizada e ficará salva no equipamento.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460