




# INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

AMOSTRAGEM USANDO TUBO DE CARVÃO

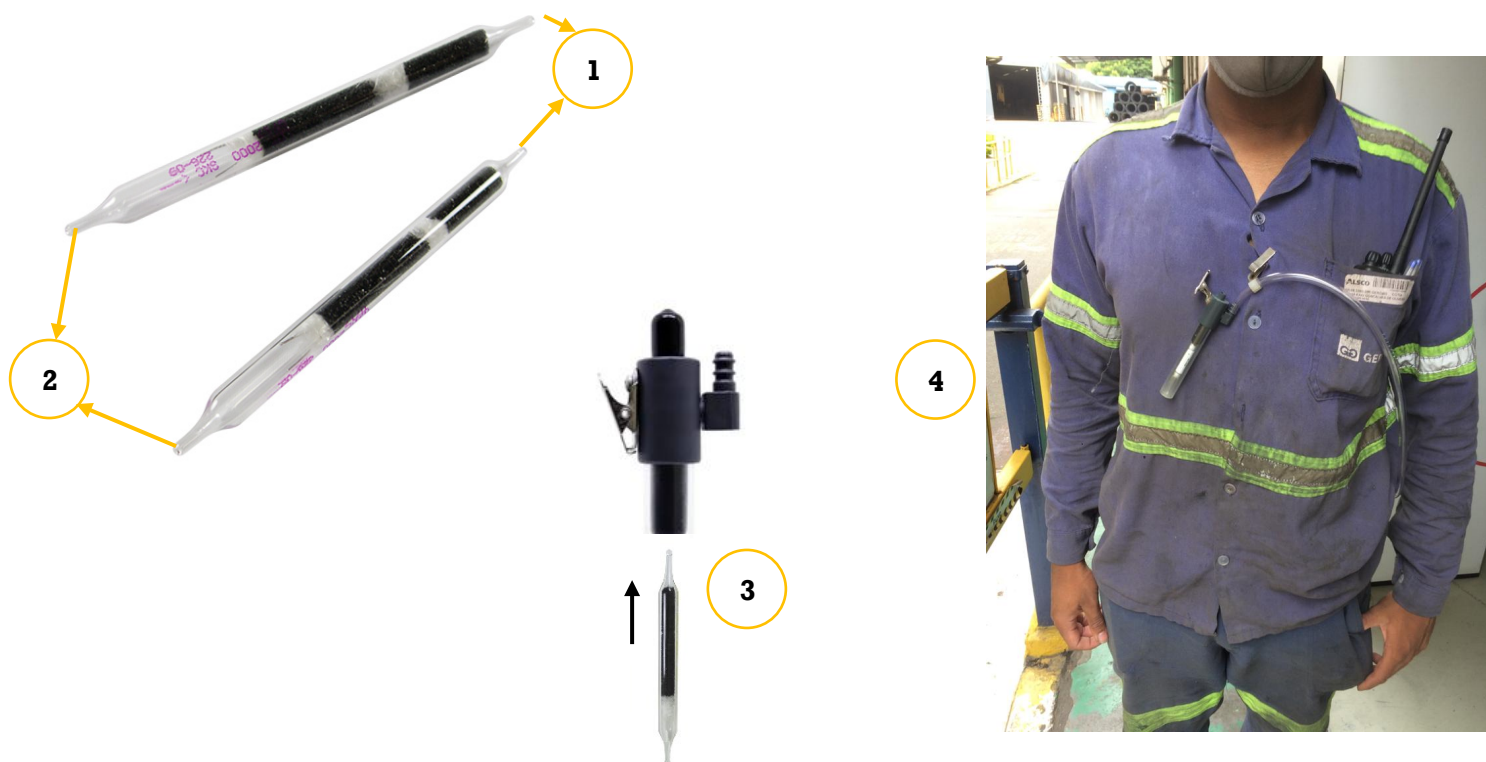

Quebre as pontas do tubo (1 e 2). Encaixe o amostrador no redutor de vazão (3) a seta do tubo deve estar voltada para o redutor. Por fim, posicione a bomba na cintura do trabalhador e o tubo de carvão na zona respiratória (4). Ligue a bomba.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460