




INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

DOSÍMETRO SONUS 2

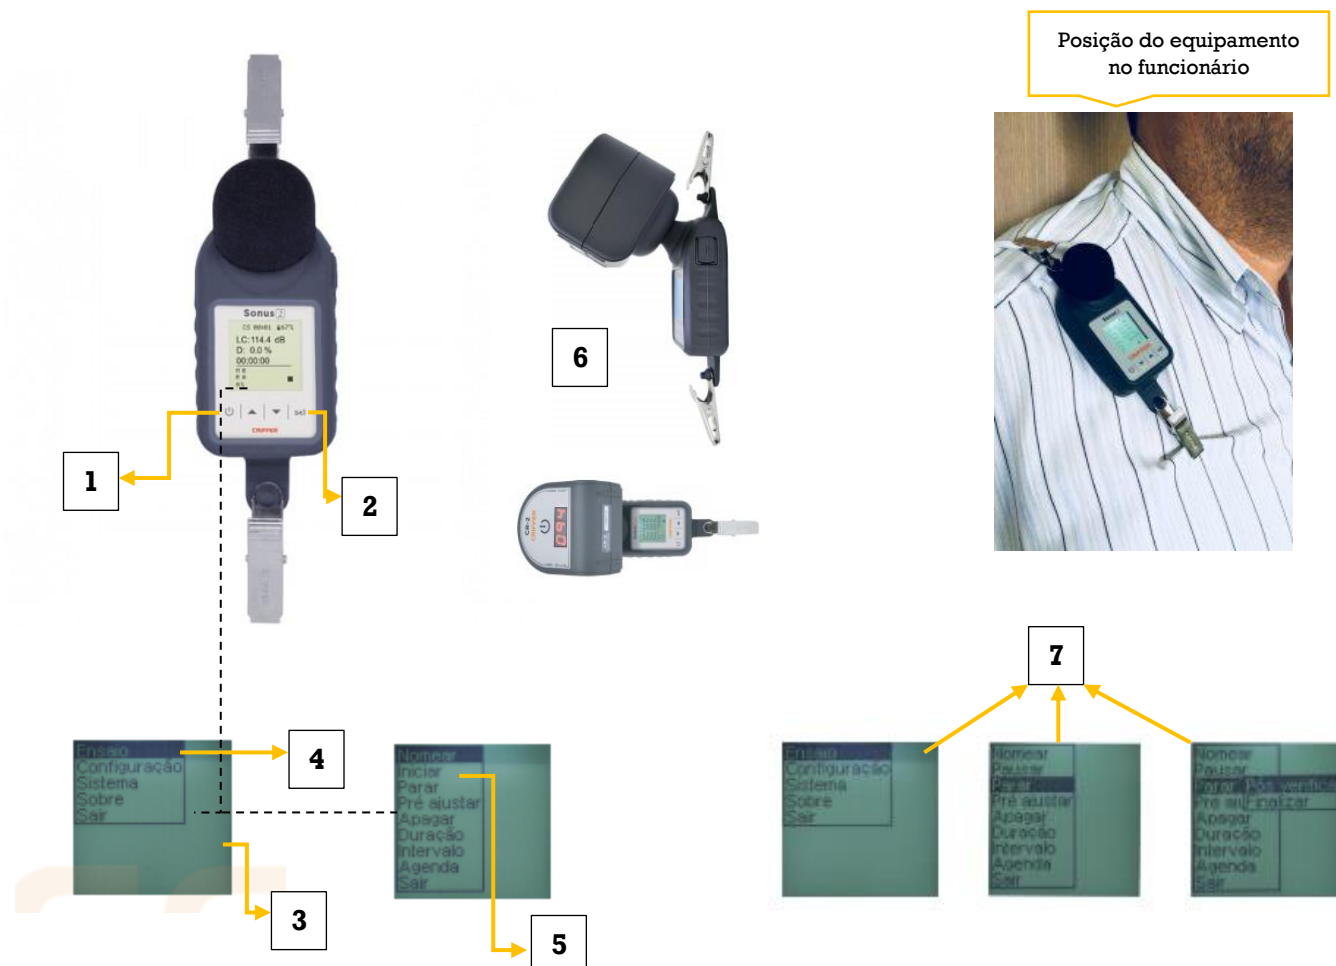

Acione a tecla para ligar o equipamento (1). Para acessar o menu pressione a tecla **SEL** (2). Em seguida aparecerá 5 opções (3) para iniciar a medição selecione (tecla SEL) a opção 'ensaio' (4) em seguida selecione a opção 'Iniciar' (5). Após a ação irá aparecer as seguintes opções: pré-ajustar e continuar, caso tenha locado o equipamento junto com o calibrador selecione a opção 'pré-ajustar', em seguida acople o microfone no calibrador (6), a verificação é automática e assim que terminar a pré-verificação a medição será iniciada. Para encerrar a medição pressione a tecla **SEL** por três segundos. Selecione 'ensaio' pressionando novamente a tecla. Selecione 'parar' e posteriormente selecione 'pós-verificar', feita a pós-verificação a medição será finalizada (7).

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.

