




INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

MONITOR DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SV 100A

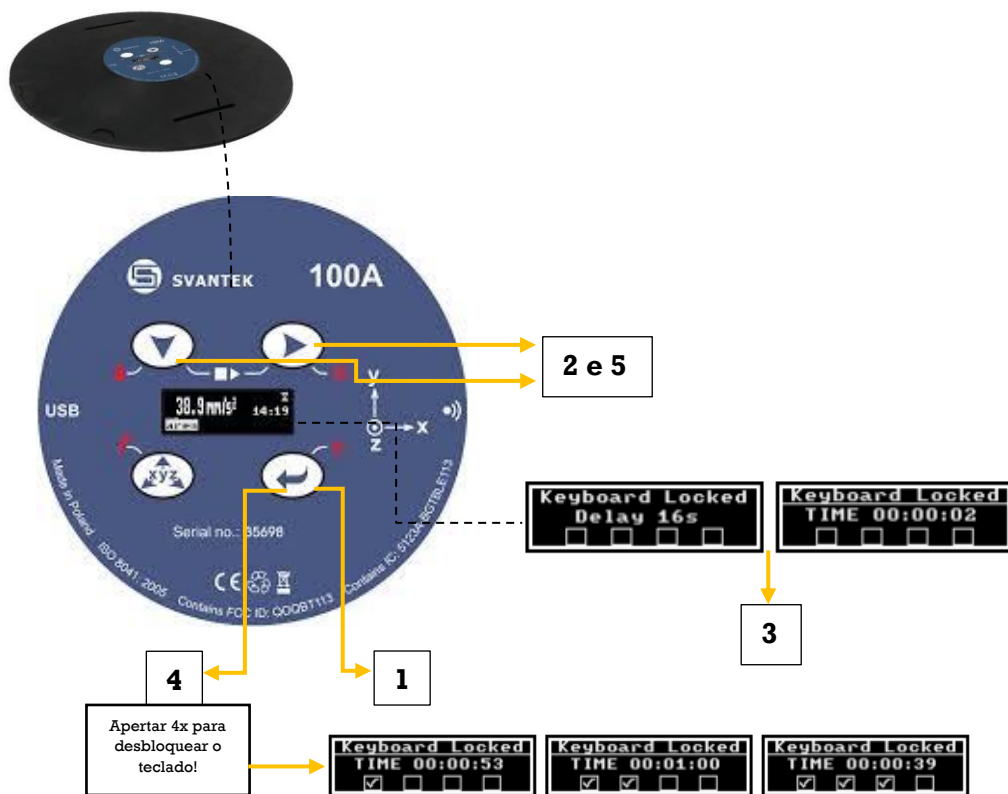

Pressione para ligar o equipamento (1). Após o carregamento do equipamento, posicionar o equipamento na fonte da avaliação e prosseguir com os comandos conforme a imagem acima. Inicie a medição apertando simultaneamente os botões (2) após o comando o teclado automaticamente irá ficar bloqueado, para evitar alguma alteração assim que o funcionário se sentar (3) para encerrar a medição aperte 4x o comando **On/Off** para desbloquear o teclado (4) feito o desbloqueio do teclado a medição ainda estará em execução (*recomendamos que este processo seja feito no assento da fonte de vibração, para evitar algum deslocamento*), para finalizar aperte simultaneamente os botões (5).

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460