




INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

MONITOR DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SV 106 (CORPO INTEIRO)

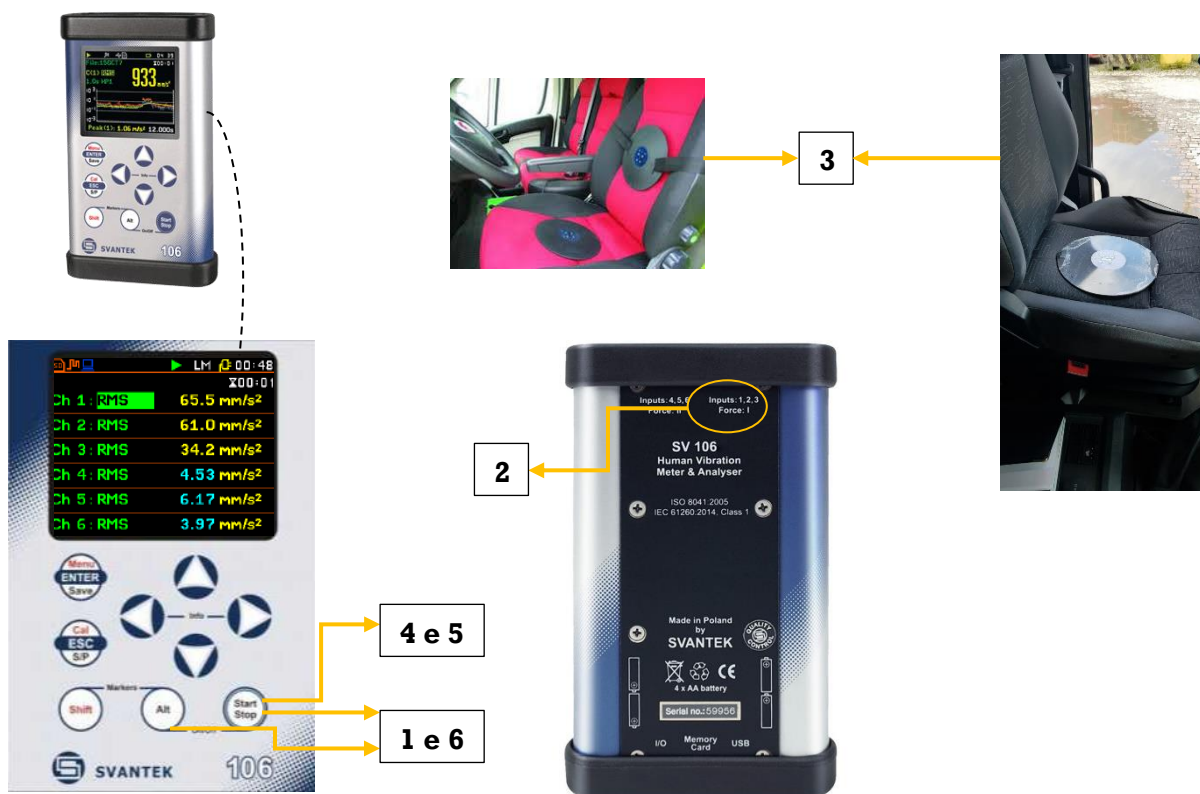

Pressione 'Alt e Start/Stop' simultaneamente para ligar o equipamento (1). Após o carregamento do equipamento, selecione 'Configuração Atual', feito o comando conecte o acelerômetro de corpo inteiro em 'FORCE I' (2). Posicione o acelerômetro no assento da fonte de vibração (3). Prossiga com os comandos 'Start/Stop' para dar início a medição conforme a imagem acima (4). Para encerrar a medição pressione novamente a tecla 'Start/Stop' (5), após o comando a medição será salva automaticamente. Para desligar o equipamento pressione simultaneamente o comando 'Alt e Start/Stop' (6).

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460